

# Regla para medir un bombín

Perfil europeo · medidas en milímetros

937 37 43 83

cerrajeroespluguesdellobregat.es  
Atención telefónica 24 h · en castellano


## Imprima esta hoja al 100 %, sin ajustar al papel

En el diálogo de impresión, escala 100 % o «tamaño real». Si imprime en «ajustar», la regla saldrá más pequeña y la medida no servirá. Compruébelo con este cuadrado:




mida este lado

### 1 · Corte por la línea y use este borde como regla

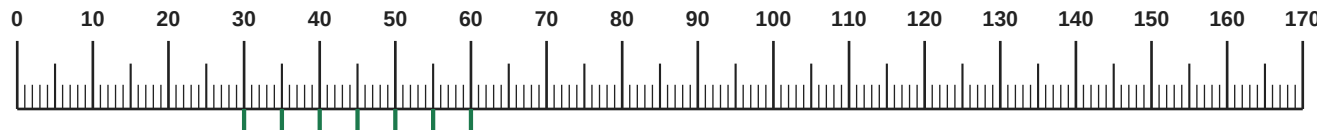

Las marcas verdes son las medidas de media caña habituales: 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 mm

### 2 · Mida desde el centro del tornillo, no desde la puerta

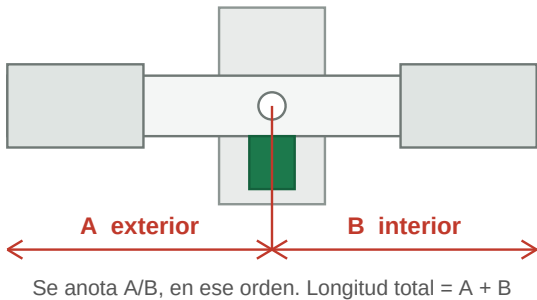

### 3 · Compare con las medidas normalizadas

| Medida A/B | Total (mm) | Dónde se ve normalmente           |
|------------|------------|-----------------------------------|
| 30/30      | 60         | Puerta fina, sin blindaje         |
| 30/35      | 65         | La más común en piso antiguo      |
| 35/35      | 70         | Estándar de puerta de vivienda    |
| 30/40      | 70         | Con escudo grueso por fuera       |
| 35/40      | 75         | Puerta blindada                   |
| 40/40      | 80         | Blindada con embellecedor         |
| 30/45      | 75         | Puerta acorazada                  |
| 35/45      | 80         | Acorazada con escudo              |
| 40/50      | 90         | Puerta muy gruesa o doble hoja    |
| 45/55      | 100        | Casos especiales, se mide siempre |

### Tres cosas que conviene saber antes de comprar un bombín

- El lado exterior no debe sobresalir del escudo más de 2 o 3 mm: lo que asoma se puede agarrar y partir.
- Un 30/40 no es un 40/30. Montado al revés, el bombín queda saliente justo por el lado de la calle.
- La medida no dice nada de la seguridad: pregunte también por la protección antibumping y antitaladro.